


PENDENTE FORMER 2119

MANUAL DE INSTRUÇÕES

G-light®

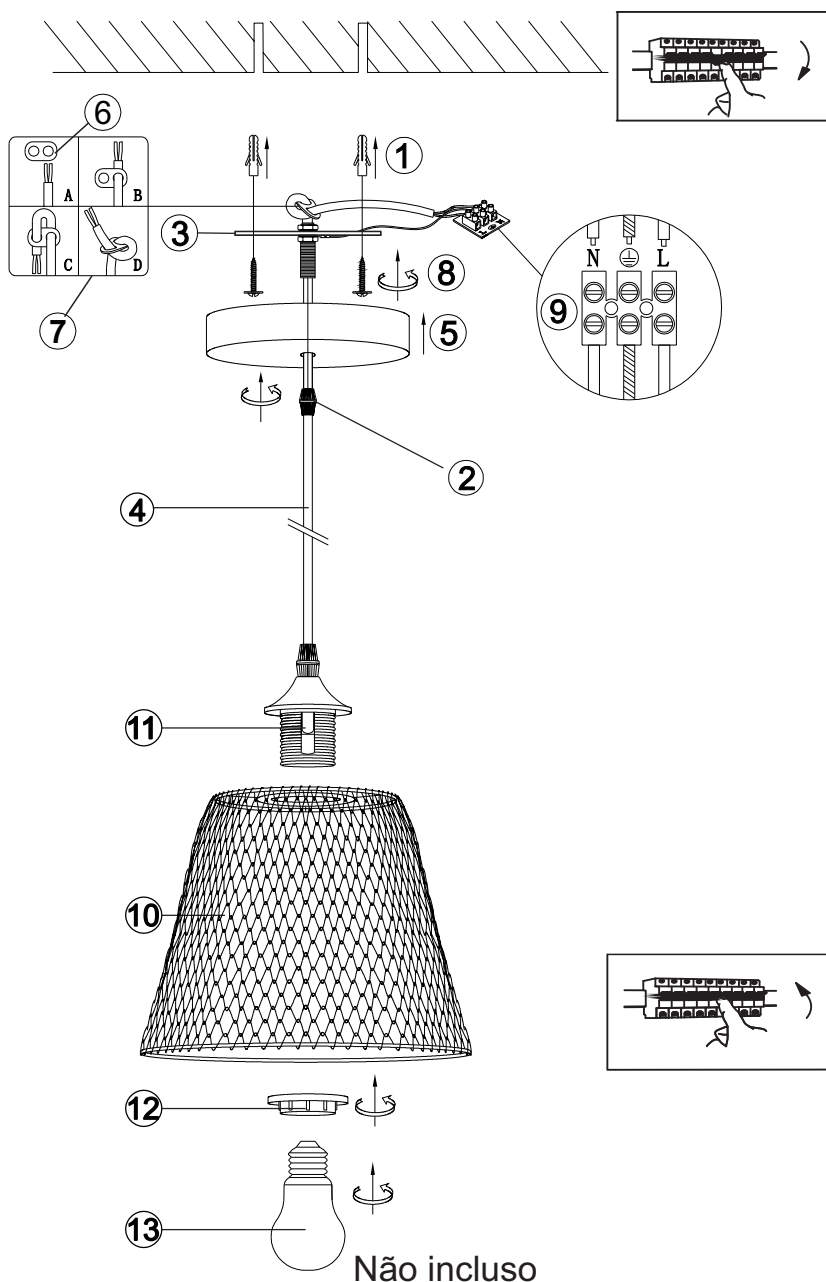

Instalação:

1. Desligue a rede elétrica antes de iniciar a instalação do produto;
2. Fure o teto e fixe buchas fornecidas (1);
4. Retire a porca de acabamento (2) do parafuso da travessa de fixação (3);
5. Passe o cabo de alimentação (4) pela porca de acabamento (2), canopla (5) e travessa de fixação (3);
6. Ajuste a altura da luminária utilizando prensa fio (6) conforme figura (7);
7. Fixe a travessa de fixação (3) no teto utilizando parafusos fornecidos (8);
8. Faça as conexões elétricas utilizando a barra de sinal (9), seguindo as marcações na placa:
L=Retorno, N=Neutro e ⊕=Terra.
9. Fixe a canopla (5) na travessa de fixação (3) utilizando a porca de acabamento (2);
10. Encaixe a cúpula former no soquete (11) e rosqueie o anel (12) até fixá-la.
11. Insira a lâmpada (13) no soquete (11) com cuidado, girando-a até travar;
12. Verifique se todas as etapas foram seguidas corretamente;
14. Religue o circuito elétrico. Acione o interruptor para ligar ou desligar a luminária.

Não incluso

Utilização e Manutenção:



- Pode ser ligada diretamente à rede elétrica.
- Para maior segurança, antes de instalar ou substituir esse produto, certifique-se de que a energia elétrica esteja **DESLIGADA**, evitando choques elétricos.
- Verifique se a tensão da lâmpada é compatível com a tensão da rede e se a potência máxima não excede o indicado na etiqueta da luminária.
- O produto deve ser instalado em local protegido do calor e da umidade (sol, chuva, etc).
- O produto deve ser limpo com pano macio.

IMPORTADOR: CNPJ: 02.130.525/0001-77 Procedência: R.P. China - www.glight.com.br