




- ① Efetue o corte do nicho no forro, de acordo com as dimensões do modelo do spot LED adquirido. O gabarito vem no verso da embalagem.




- ③ Monte as presilhas nas laterais do spot, pressionando a mola no sentido da seta até que a mesma esteja encaixada. Elas irão segurar o spot LED no forro. Vide figuras abaixo.

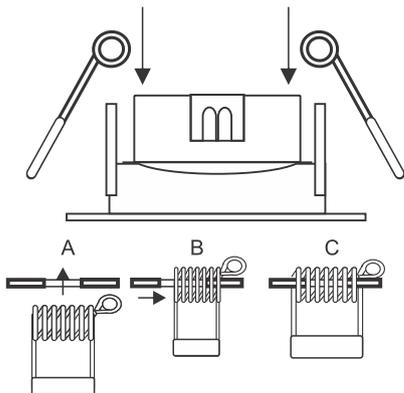


- ② Retire o protetor do borne, conforme fig.A;
Folgue os parafusos do borne;
Faça a conexão inserindo os fios de alimentação no borne;
Para finalizar aperte os parafusos do borne verificando se os fios estão firmes;
Encaixe o protetor do borne novamente conforme fig. A.

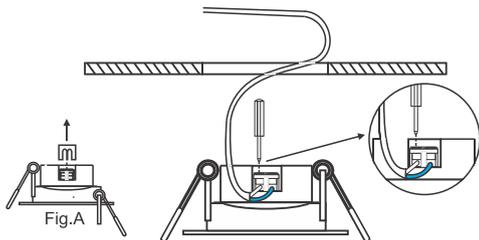


- ④ Pressione as presilhas e atravesse o spot LED no nicho do forro, até ocorrer a fixação total.

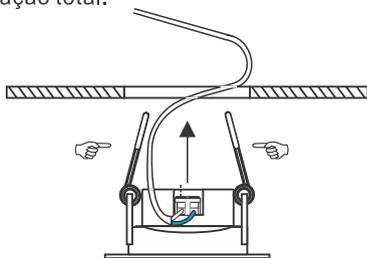

- ⑤ Se necessário ajustar o ângulo do spot LED, pressione suavemente em uma das borda da lâmpada (a ou b) até obter o ângulo desejado.

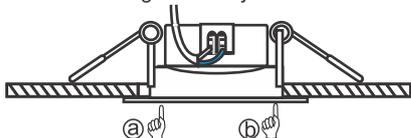

- ⑥ Finalize a instalação verificando se todas as etapas foram seguidas corretamente.

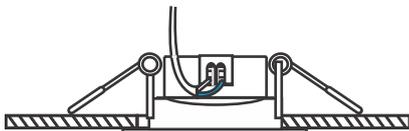

Utilização e Manutenção:



- Pode ser ligada diretamente à rede elétrica.
- Este spot é indicado para instalação em forro de gesso, PVC e modulares, ela não possui haste de fixação em teto rígido.
- Para maior segurança, antes de instalar ou substituir esse produto, certifique-se de que a energia elétrica esteja **DESLIGADA**, evitando choques elétricos.
- O produto deve ser instalado em local protegido do calor e da umidade (sol, chuva, etc.).
- O produto deve ser limpo com pano macio.